SAMSUNG

Használati útmutató

Háztartási
PORSZÍVÓ

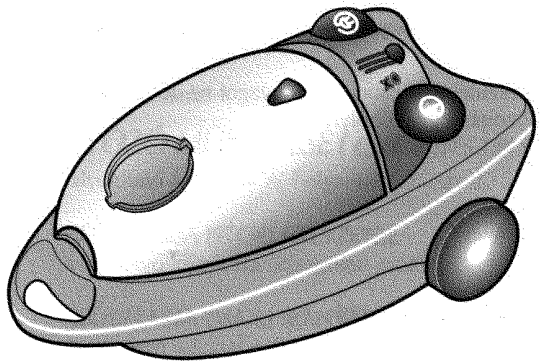

* Kérjük, hogy a készülék használata előtt gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatot.

DJ68-00079D REV(0.1)

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készüléket a hátlapon feltüntetett feszültségű hálózatra kell csatlakoztatni, a névleges feszültség értéke a gyártócímkén található.
- Nedves felület tisztítására ne használja a porszívót. Ez a porszívó nem alkalmas semmilyen folyadék eltávolítására.
- A folyékony tisztítószerrel kezelt szőnyegeket hagyja megszáradni, mielőtt a porszívóval tisztítják.
- Porzsák és szűrőbetétek nélkül ne üzemeltesse a készüléket.
- A fedél nem zárható le, ha a porzsák nincs a helyén, így kérjük, ne erőltesse.
- Tartsák távol a gyerekektől a porszívót. Kérjük nem használja emberek, vagy állatok tisztítására.
- Soha ne használja a porszívót égő gyufa, izzó parázs, vagy cigarettavég felszívására. Kerülje hegyes tárgyak felszívását, mert károsíthatják a készüléket, illetve a porzsákot.
- Ha a porszívó meghibásodott, hívja fel a márkaszervizt.

  Ha hibás a hálózati csatlakozó kábel, a teljes vezetéket ki kell cseréltetni szakszervizben.
- Ne használja a porszívót szabadban.

KÖRNYEZETVÉDELEM

- Ha kicsomagolta a készüléket, a csomagolóanyagot ne dobja egyszerűen a háztartási szemétbe, hanem vigye a legközelebbi gyűjtőhelyre.

A termék háztartási használatra készült!

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátóipari, kereskedelmi-, stb. tevékenységre, tehát nem háztartási célra használja !

A KÉSZÜLÉK ALKOTÓRÉSZEI

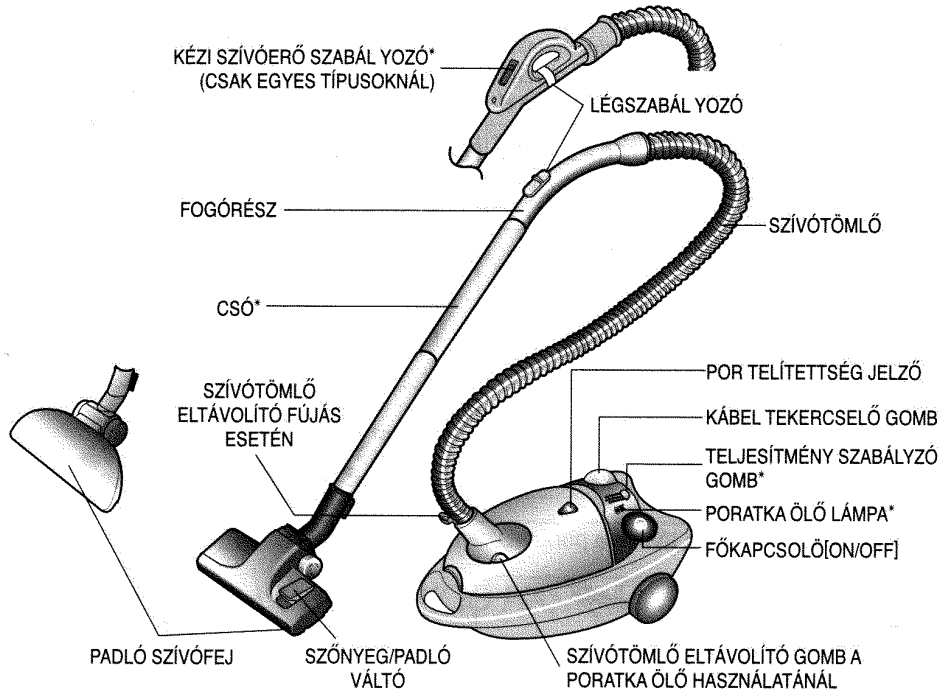

- A csillaggal * jelölt alkotórészek típusonként változhatnak.

A KÉZI SZABÁLYOZÓ MÜKÖDÉSE (CSAK EGYES TÍPUSOKNÁL)

A szívóerő fokozat nélkül szabályozható a csúszó 'A' helyzetre állításával.

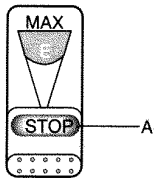

CSÚSZTASSA [STOP] HELYZETRE
a porszívó kikapcsol (készenléti mód)

CSÚSZTASSA [MAX.] IRÁNYÁBA
A szívóerő fokozat nélkül növekszik a maximum felé.

TELJESÍTMÉNYSZABÁLYZÓ (CSAK EGYES TÍPUSOKNÁL)

A szívóerő a feszültségszabályozó különböző helyzetre állításával beállitható.



[MIN.] = finom anyagok, pl.- függönyök esetén. [MAX.] = erősen szennyezett szőnyeg, vagy padló esetén.

POR TELÍTETTSÉG JELZÉSE

Ha a por telítettség jelző színe vörösre [RED] változik, a porzsák megtelt és ki kell cserélni.

MEGJEGYZÉS: Ha a jelző színe hirtelen változik vörösre [RED] és a porszívó nem szív használat közben, akkor kapcsolja ki és ellenőrizze a tömlőt és a toldalék csöveket, stb., hogy nem tömődtek-e el.

A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE HASZNÁLAT ELŐTT

1) Csatlakoztassák a szívótömlőhöz a szívócsövet.

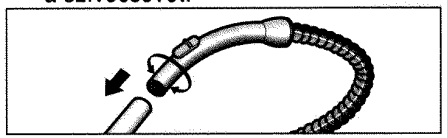

2) Csatlakoztassák egymáshoz a szívócső szakaszokat (típustól függ).

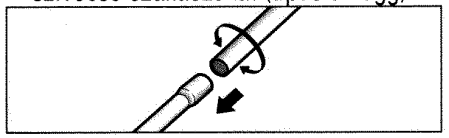

3) Csatlakoztassák a szívófejet a csőhöz.

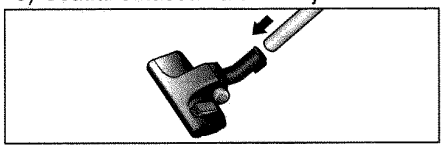

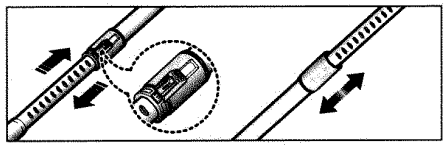

4) Csatlakoztassák a tömlőt a porszívó házhoz.

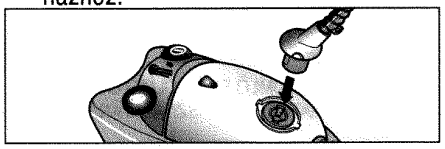

OPCIÓ: Állítsák be a teleszkópos csövet (csak egyes típusoknál).

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL

1) A KÁBEL KIHÚZÁSA
A csatlakozó kábelt a takarításhoz megfelelő hosszúságban húzhatja ki.

2) VISSZATEKERCSELÉS
Miután kihúzta a dugót a fali aljzatból, lábával nyomja meg a visszatekercselés gombot és a porszívó a kábelt automatikusan feltekercseli.

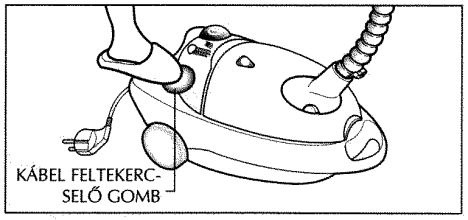

MEGJEGYZÉS: Amikor a csatlakozót kihúzza a fali aljzatból, mindig a dugot fogja meg, ne a kábelt.

FŐKAPCSOLÓ [ON/OFF]

A lábával enyhén megnyomva a főkapcsoló [ON/OFF] gombot, be- és kikapcsolhatja a porszívót.

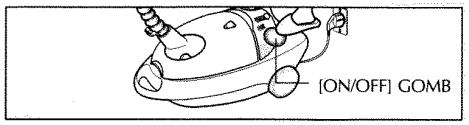

A FÚVÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Ezt az üzemmódot akkor használhatja, amikor a résekből és sarkokból ki akarja fújni a port.

A kifujónyílás a porszívó hátoldalán található.

1) Vegye le a szívótömlőt a kioldó gomb megnyomásával a porszívóról.

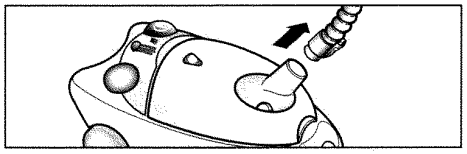

2) Nyissa ki a tartozéktartó fedelét.

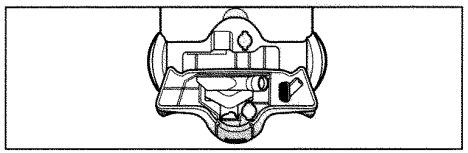

3) Vegye le a fúvónyílás záró sapkáját a porszívóról.

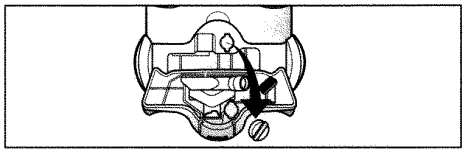

4) Csatlakoztassa a szívótömlőt a fúvónyíláshoz.

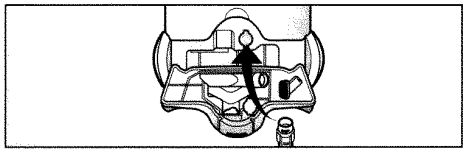

MEGJEGYZÉS: Ne használja a porszívót a szabadban.

POR ATKA ÖLŐ FUNKCIÓ HASZNÁLATA (EGYES TÍPUSOKNÁL)

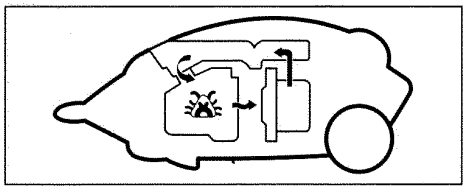

1. Vegye le a szívótömlőt a porszívóról.
2. Zárja le a csatlakozó fedelét úgy, hogy kattanjon.
   * Nem működik hibásan a porszívó, ha működni kezd, amikor lezárja a csatlakozó fedelét. Ez akkor történik, ha a porszívó bekapcsolt állapotban volt, a szívótömlő eltávolításakor.
3. Poratka-ölő lámpa bekapcsolása.
   A rovarok és a baktériumok elpusztítása megkezdődik. A művelet kb. 2-5 percig tart és automatikusan leáll.

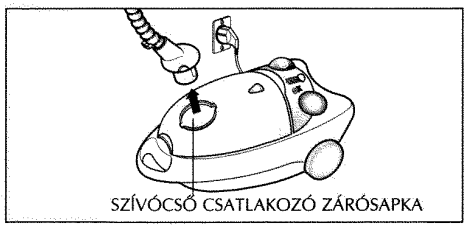

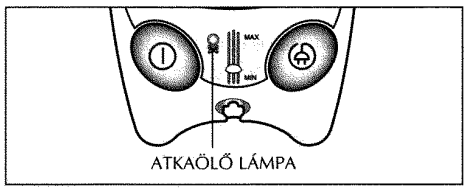

4) Ha le akarja állítani a porszívó működését, nyissa ki a szívónyílás fedelét, vagy megnyomhatja a főkapcsoló [ON/OFF] gombot, illetve kihúzhatja a dugót a fali aljzatból.

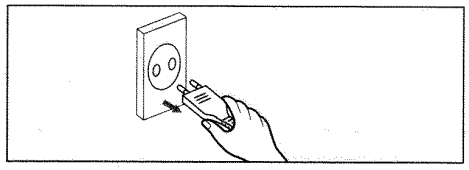

A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

Nyomja lefelé a tartozék tartókamra fedelét.
* Réstisztító: radiátorok, rések, sarkok, bútorok közötti rések takarításához.
* Kárpittisztító: párnák és sötétítő függönyök tisztításához.
* Portalanító: bútorok, polcok, könyvek, stb. portalanításához.

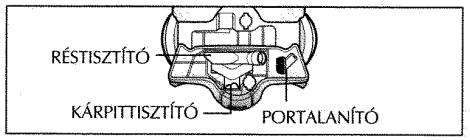

RÉSTISZTÍTÓ

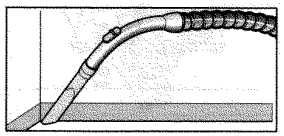

KÁRPITTISZTÍTÓ

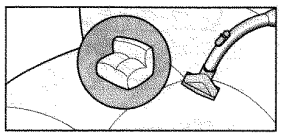

PORTALANÍTÓ

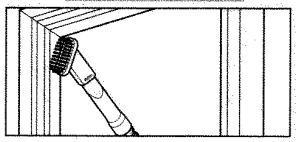

PORTALANÍTÓ

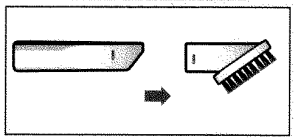

* Használat előtt, szerelje fel a portalanító kefét a réstisztítóra.

PARKOLÓ HELYZET

A porszívó hátoldalán, felül elhelyezett támaszték segítségével kényelmesen tarthatja a készüléket a takarítás szünetében.

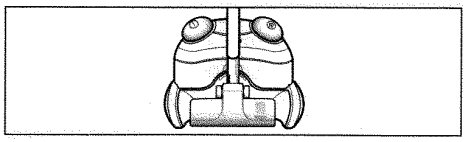

A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA

A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a porszívó házához is rögzíthető a cső, így a tömlő, a cső és a szívófej is függőleges helyzetben marad.

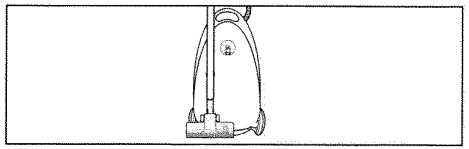

A PORZSÁK CSERÉJE

1) Húzza meg a porzsáktartó fedelét

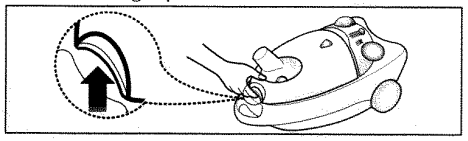

2) Vegye ki a teli porzsákot a gépből.

3) A használt porzsák eltávolítása után illessze a papírzsák kartonlapját a porzsáktartóba.

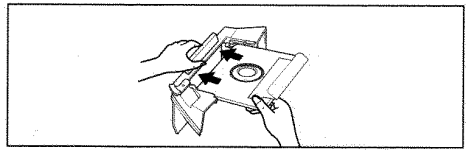

4) Nyomja lefelé a porszívó tetejét, finoman, amíg a helyére nem kattan.

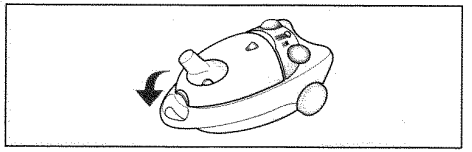

MEGJEGYZÉS: A használt papírzsák nyílása lezárható, ha eltávolítja róla a védőszalagot és leragasztja a nyílást.



TEXTIL PORZSÁK ESETÉN

Amikor megtelt a porzsák, vegye ki, tisztítsa ki, majd helyezze újra vissza a fent leírtak alapján. Ha kimossa, mindig gondosan szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi, ellenkező esetben súlyos sérülés történhet.

A SZŰRŐ KEZELÉSE VAGY CSERÉJE

1) BEMENETI SZŰRŐ
* Nyissa ki a porzsáktartót.
* A szűrő eltávolítása után, óvatosan mossa ki vízzel, szárítsa meg és tegye vissza eredeti helyére.
* Zárja le a tartófedelét.

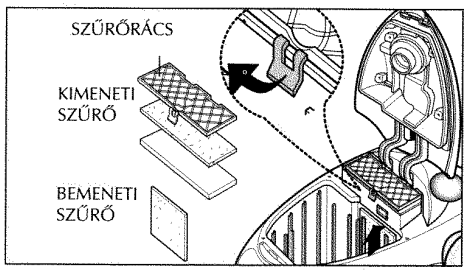

2) KIMENETI SZŰRŐ
* A levegő a kimeneti szűrőn keresztül távozik a porszívóból.
* Nyissa ki a porzsáktartó fedelét és húzza felfelé a horgot a szűrőrács elején.
* Vegye ki és cserélje ki a külső szűrőbetétet.
* Tegye vissza a szűrőrácsot és zárja le a porzsáktartó fedelét.

PADLÓ / SZŐNYEG VÁLTÓ

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a váltó a tisztítandó felületnek megfelelő helyzetben áll-e. * A hatékony szívóhatás érdekében tisztítsa le a kefét a réstisztító fejjel.

Válassza a szőnyeg jelzést ① amikor szőnyeget kíván tisztítani. Válassza a sík felület jelzést ② amikor padlót, vagy más sima burkolatot kíván porszívózni.

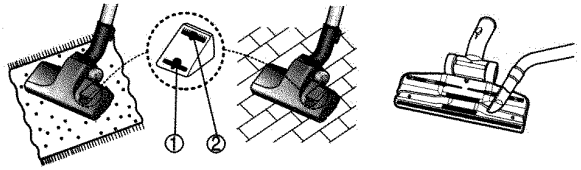

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OKA	MEGOLDÁS
Nem indul a motor.	Nincs hálózati feszültség.	Ellenőrizzék a kábelt, dugót és az aljzatot.
A szívóerő fokozatosan csökken.	A szűrő, szívófej, szívótömlő, vagy a cső eltömődött.	Távolítsák el az elzáródást.
Nem lehet a kábelt teljesen visszatekercselni.	Ellenőrizzék, hogy a kábel nem csavarodott-e meg, vagy megfelelően csévélődött-e fel.	Húzzák ki 2-3 m-re a kábelt és nyomják meg a visszatekercselő gombot.

MŰSZAKI ADATOK

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a SAMSUNG gyártmányú, VC-7727**, VC-77*6**, VC-7715** típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki előírásoknak.

Típus :	VC-7727**	VC-77*6**	VC-7715**
Porzsák űrtartalma:	4 l		
Telítettség jelzése:	+		
Teljesítményszabályozás:	+		
Csatlakozó kábel:	10.5 m		
Hálózati kábel visszatekercselés:	+		
Állítható fémcső :	+		
Szűrés:	S(6)		
Névleges feszültség :	230 V, 50Hz		
Max. teljesítményfelvétel :	1700 W	1600 W	1500 W
Szívóteljesítmény:	370 W	360 W	350 W
Érintésvédelmi osztály :	II.		
Zajszint:	78 dB(A)		
Tömeg:	5.5 kg		
Méretek:	270x240x520 mm		
Tartozékok:			
Szőnyegtisztítófej	+		
Portalanító kefe	+		
Résszívófej	+		

A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!

A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 89/336/EEC, 92/31 EEC és 93/68/EEC
Alacsony feszültségű biztonsági előírások: 73/23/EEC és 93/68/EEC

MEMO

MEMO